1. zakreslit půdorys schodů

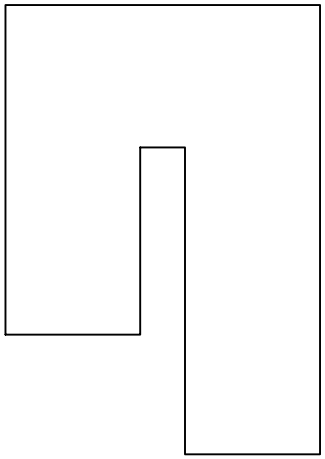

2. označit zdi kolo schodiště a otevřenéschody z boku

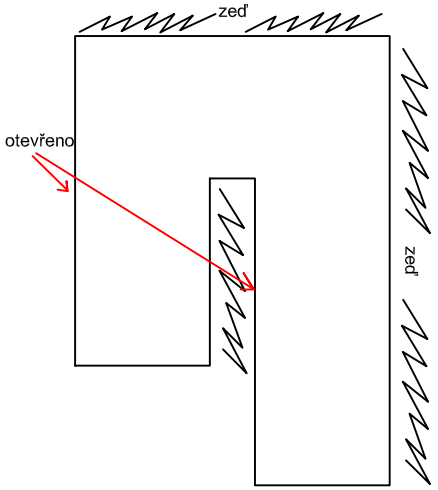

3. označení směru chůze (od spodu nahoru)

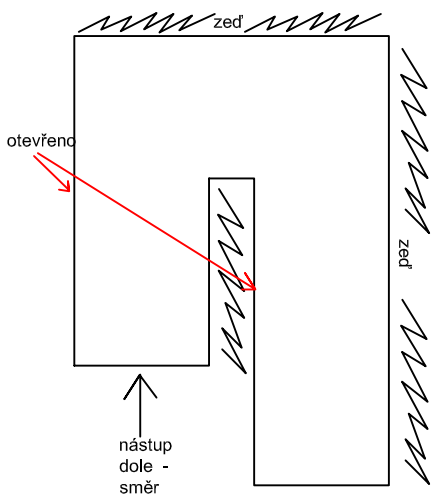

4. okótování obvodu schodů

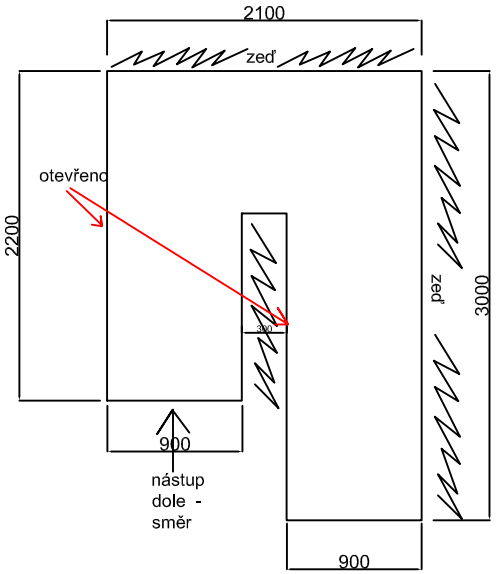

5. zakreslení schodů

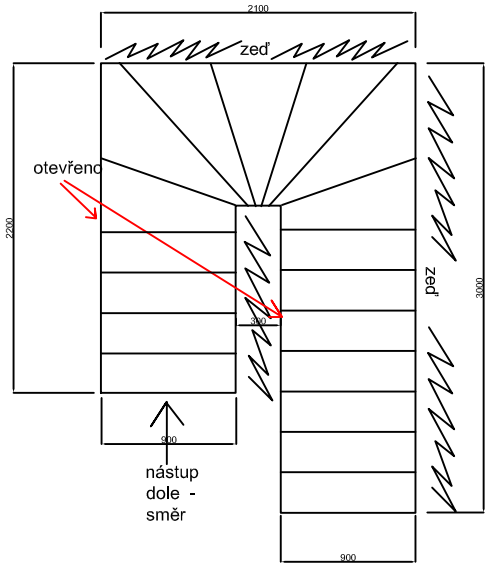

6. okótování schodů u obvodu

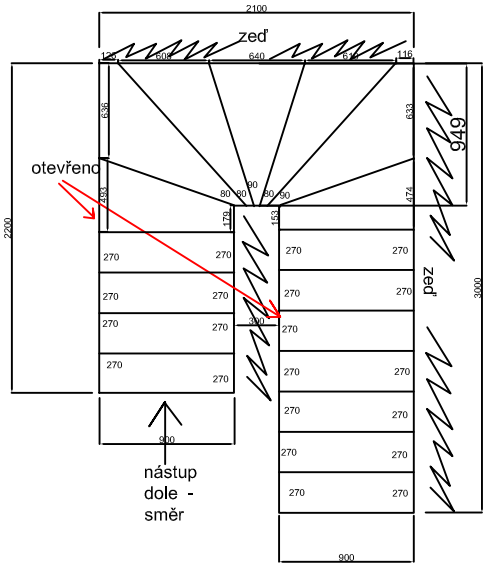

7. změření výšek schodů 1. pak průměrně 2 - 14. a poslední schod na podlahu

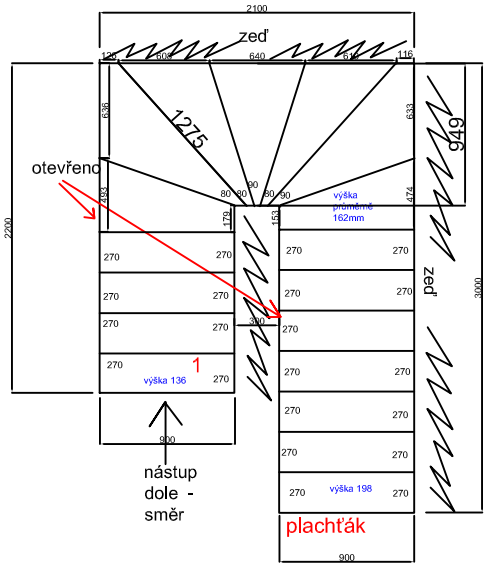

8. doplnění o úhlopříčky a typ výstupu (jalový nebo plachťák)